

Wiser Prise Intelligente

Guide d'utilisation de l'appareil

Informations sur les caractéristiques et fonctionnalités de l'appareil.

09/2024



Mentions légales

Les informations fournies dans ce document contiennent des descriptions générales, des caractéristiques techniques et/ou des recommandations concernant des produits/solutions.

Ce document n'est pas destiné à remplacer une étude détaillée ou un plan de développement ou de représentation opérationnel et propre au site. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité des produits/solutions pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur individuel d'effectuer, ou de faire effectuer par un professionnel de son choix (intégrateur, spécificateur ou équivalent), l'analyse de risques exhaustive appropriée ainsi que l'évaluation et les tests des produits/solutions par rapport à l'application ou l'utilisation particulière envisagée.

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce document sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce document et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce document ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Schneider Electric se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des mises à jour relatives au contenu de ce document ou à son format, sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Table des matières

Consignes de sécurité.....	4
Wiser Prise Intelligente	5
Pour votre sécurité	5
Au sujet de l'appareil.....	6
Installation du dispositif	6
Appairage en cours de l'appareil.....	7
Configuration de l'équipement	8
Renommer l'appareil	8
Modifier l'icône	9
Paramètre de l'emplacement de l'appareil	10
Identification de l'appareil	11
Gestion de la fonction délestage	11
Utilisation de l'équipement.....	15
Opération de commutation	15
Création d'un programme	16
Commande vocale.....	18
Création d'un moment.....	18
Création d'un automatisme.....	21
Suppression de l'équipement	28
Réinitialisation de l'appareil	28
Affichages LED	29
Caractéristiques techniques	29
Conformité	30
Informations de conformité pour les produits Green Premium	30
Déclaration UE de conformité	31
Marques	31

Consignes de sécurité

Informations importantes

Il est nécessaire de lire attentivement ces instructions et de se familiariser avec l'appareil avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser, de l'entretenir ou de procéder à sa maintenance. Les messages spéciaux suivants peuvent figurer dans ce manuel ou sur l'équipement pour mettre en garde contre des risques potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout de l'un des symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique pouvant entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter sur des risques potentiels de blessure. Respectez tous les messages de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

AVIS

Le terme REMARQUE est utilisé pour aborder des pratiques qui ne sont pas liées à une blessure physique.

Wiser Prise Intelligente



CCTFR6500



CCTFR6501



WB704H1A0902

Pour votre sécurité

AVIS

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

Utilisez toujours le produit dans le respect des caractéristiques techniques indiquées.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

⚠ ATTENTION

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

- La prise ne doit être utilisée qu'à l'intérieur.
- Pour débrancher la prise de l'alimentation électrique, retirez-la de la prise électrique ou éteignez le fusible du circuit entrant.
- Ne branchez pas les prises l'une après l'autre.
- N'installez pas la prise dans des endroits très humides ou présentant des températures extrêmes.
- N'exposez pas la prise intelligente à des liquides ou des gaz inflammables ou à d'autres explosifs.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Au sujet de l'appareil

La prise intelligente Wiser (ci-après dénommée **prise**) est un bouton-poussoir qui vous permet d'activer et de désactiver vos appareils électriques à partir de l'application Wiser Home. Il alimente l'appareil électrique qui lui est raccordé. La prise fonctionnera dans n'importe quelle prise murale lorsqu'elle est branchée. La prise murale doit pour cela être activée.

La prise agit comme un prolongateur de portée de signaux de radiofréquence (RF) pour commander vos appareils électriques à distance. Elle dispose d'un prolongateur de portée de signaux RF intégré pour permettre la connectivité avec les équipements plus éloignés de la passerelle Wiser.

Avantage de l'utilisation de la prise :

- Configuration de plusieurs horaires pour activer/désactiver la prise.
- Réglage de la notification sur alarme en cas de consommation électrique élevée ou faible.

Caractéristiques de la prise :

- Commande mobile ou manuelle à tout moment et en tout lieu avec l'application Wiser
- Fonctionne avec Amazon Alexa, l'assistant Google et Siri

Schéma des éléments de fonctionnement

A. Bouton Marche/Arrêt



Installation du dispositif

Reportez-vous aux Instructions d'installation fournies avec ce produit.


Appairage en cours de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, appairez votre prise à la **Passerelle Wiser** pour accéder à la prise et la commander.
Pour coupler la prise :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Toucher **Périphériques** >  et appuyez sur **Appareils** > **Prise intelligente** > **Suivant**.

SUGGESTION: L'écran suivant illustre le processus d'appairage de la prise.

3. Appuyez trois fois rapidement sur le bouton-poussoir supérieur de la prise.

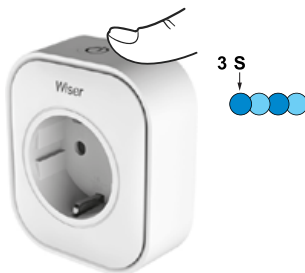


4. Attendez quelques secondes que la prise soit bien appairée.



5. Une fois l'appareil appairé, toucher  (A) et sélectionnez l'icône adapté à votre charge et toucher **Sauvegarder**.

NOTE: L'icône de prise électrique est affectée par défaut.

6. Appuyez sur  (B) et entrez un nom.

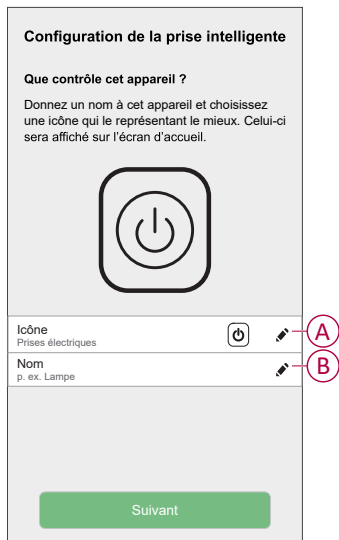

Configuration de la prise intelligente

Que contrôle cet appareil ?

Donnez un nom à cet appareil et choisissez une icône qui le représentant le mieux. Celui-ci sera affiché sur l'écran d'accueil.



Icône
Prises électriques  

Nom
p. ex. Lampe 

Suivant

7. Appuyez sur **Suivant** pour affecter la prise et l'attribuer à une pièce existante ou à une nouvelle pièce.

8. Appuyez sur **Envoyer**.


Vous pouvez voir la prise ajoutée sur la page **Accueil** sous l'onglet Pièce ou sous **TOUS** les appareils.

Configuration de l'équipement

Renommer l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez renommer la prise.

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Équipements** > **Prise intelligente** > **Nom de l'équipement** (A) pour renommer la prise.

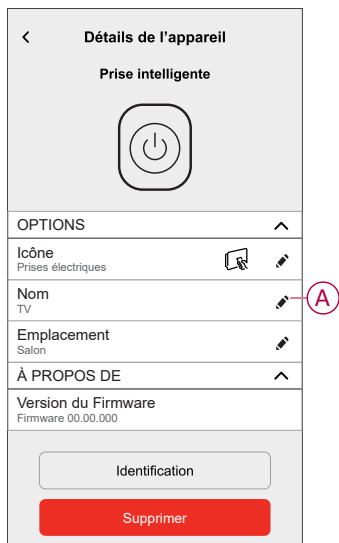

< **Détails de l'appareil**

Prise intelligente



OPTIONS

Icône
Prises électriques  

Nom
TV 

Emplacement
Salon 

À PROPOS DE

Version du Firmware
Firmware 00.00.000

Identification


Supprimer

Modifier l'icône

Vous pouvez modifier l'icône de l'appareil.

1. Sur la page **Accueil**, toucher  > **Appareils** > **Prise intelligente**.
2. Toucher  **Icône**, choisissez une icône de votre choix (A) et toucher **Sauvegarder** (B).


IMPORTANT: Si vous avez installé une prise et PowerTags, modifier l'icône en une autre catégorie supprimera tous les historique des données. Reportez-vous à la section [Vue énergie des appareils individuels](#).

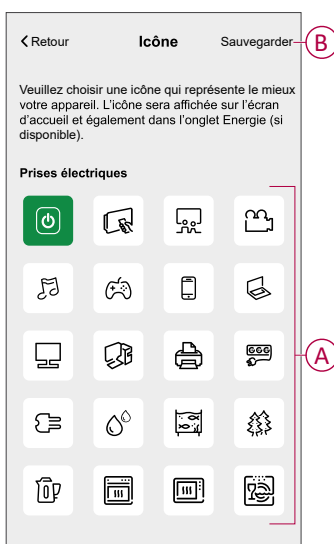

Paramètre de l'emplacement de l'appareil

Vous pouvez modifier l'emplacement de l'appareil à l'aide de l'application Wiser Home (comme une chambre, un salon, une salle à manger, etc.).

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Toucher **Périphériques**, sélectionnez dans la liste l'équipement dont vous souhaitez modifier l'emplacement.
3. Toucher **Localité**  pour ouvrir la page de configuration.
4. Sur la page de configuration, vous pouvez entrer **Nouveau nom de salle** (A) ou sélectionnez une pièce existante dans la liste (B).

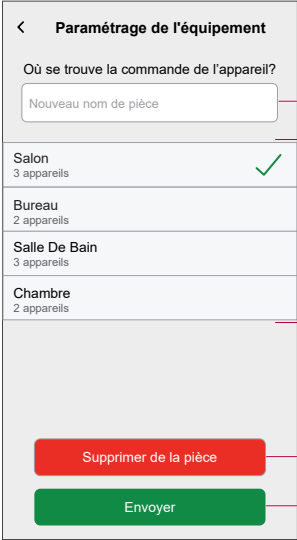

SUGGESTION: Si l'appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la salle existante. Toucher **Supprimer de la salle** (C).

5. Une fois les modifications effectuées, appuyez sur **Soumettre** (D).

Identification de l'appareil


À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez identifier la prise à partir des autres équipements disponibles dans la pièce.

Pour identifier la prise :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Équipements > Prise intelligente > Identification (A)**.

NOTE:

- Cette fonction fait clignoter la LED de la prise pour vous permettre de trouver l'équipement actuel. Le démarrage et le clignotement de la LED de la prise peuvent prendre jusqu'à une minute.
- La LED de la prise continuera de clignoter jusqu'à ce que vous appuyiez sur **OK**.

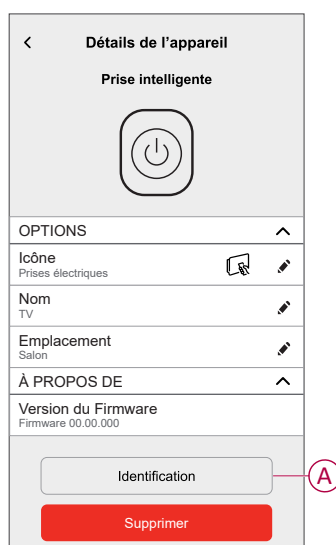

Gestion de la fonction délestage

La gestion de la fonction délestage empêche le disjoncteur de se déclencher en coupant la charge (par exemple, chauffe-eau, prise EV) ou en réduisant la puissance de la charge. La consommation totale du système est ainsi maintenue sous une limite définie. La valeur limite est définie par votre limite de contrat. Reportez-vous au paragraphe Réglage du tarif - Tarif heures pleines/heures creuses. Les appareils éligibles seront automatiquement ajoutés à la gestion de la fonction délestage.

IMPORTANT:

- Lorsqu'un appareil est géré par la gestion de la fonction délestage, vos programmes, moments et automatismes ne fonctionneront pas pour cet appareil.
- Cette fonction est disponible uniquement en France et en Allemagne.

NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu'à 8 appareils individuels.

Appareils pris en charge :


- Micromodule de puissance (chauffe-eau)
- Prise EV
- Prise intelligente
- Prises de courant intelligentes

Conditions indispensables :

- Configurez un de vos Powertag en tant que réseau. Reportez-vous à Appairage du PowerTag principal.
- Définissez la Limite du contrat.
Une limite de contrat est réglée automatiquement lors de l'appairage du **PowerTag** principal en tant que **réseau**. Vous pouvez modifier la limite du contrat ultérieurement si la valeur de réseau définie pendant l'installation du Powertag ne correspond pas au tarif. Reportez-vous au paragraphe Réglage - Tarif heures pleines/heures creuses.
- Appairez les appareils pris en charge. Reportez-vous au paragraphe Appairage de l'appareil (en fonction des appareils que vous avez installés) - Micromodule de pilotage, Prise EV, Prise intelligente, Prise de courant intelligente.

Activation de la gestion de la fonction délestage

Une fois les conditions préalables remplies, l'utilisateur est averti que cette fonction est disponible. L'écran **Fonction délestage** s'affiche sur la page **Accueil**.

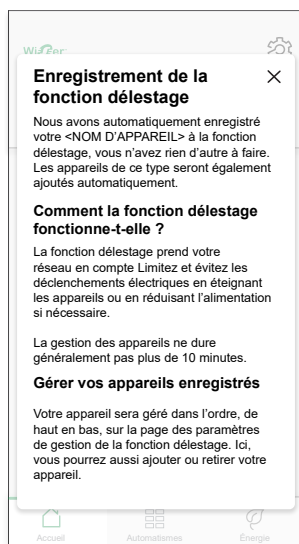


1. Lisez la mise à jour de la fonction et balayez pour passer à l'écran suivant.
2. Appuyez sur **X** pour fermer l'écran superposé.
 - Les appareils pris en charge sont enregistrés automatiquement.

Désactivation de la gestion de la fonction délestage


La fonction de gestion du délestage des appareils pris en charge peut être désactivée à tout moment.

1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur  > **Gestion de la fonction délestage** > **Gestion de l'énergie**.
Appuyez sur le commutateur à bascule (A) pour les appareils que vous voulez désactiver.
Si l'appareil est en cours d'utilisation, une notification vous avertira que la désactivation de cette fonction peut provoquer une coupure d'alimentation.
2. Appuyez sur **Continuer** pour désactiver.

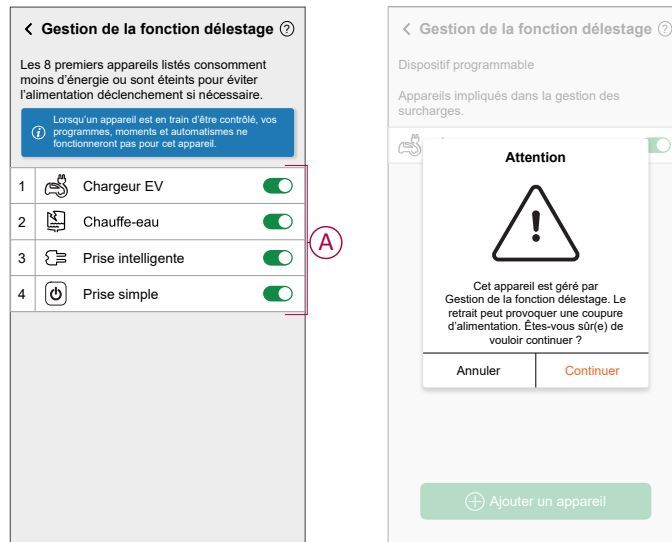


État d'activation

- Sur la page Accueil et la page du panneau de commande des appareils,  (A)
- indique l'état de la gestion de la fonction délestage.
- L'appareil sera généralement à l'arrêt pendant jusqu'à 10 minutes. Il redémarrera automatiquement lorsque l'alimentation est disponible.
 - Si vous souhaitez activer l'appareil dans la page Accueil ou la page du panneau de commande, une fenêtre **Attention** s'affiche pour vous avertir que l'appareil est géré activement. Lisez les informations et appuyez sur **Accéder aux paramètres** et désactivez le commutateur à bascule pour supprimer l'appareil de la gestion de la fonction délestage.

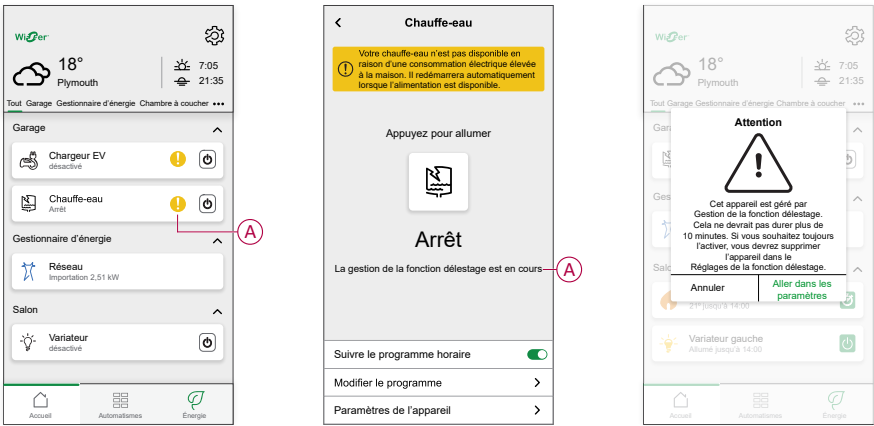

État en direct

Lorsque la fonction délestage est activée pour un appareil, le délestage (A) s'affiche dans l'onglet **En direct**.

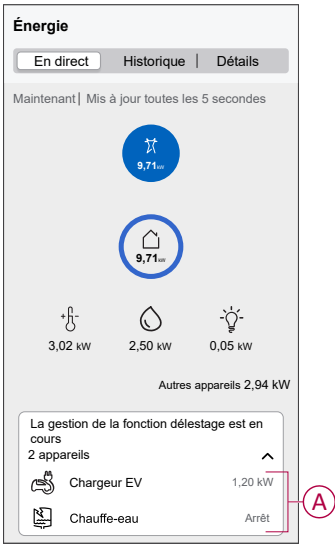

Dépannage

Erreur	Cause possible	Solution
 L'algorithme est actuellement indisponible est affiché dans l'onglet En direct.	• L'appareil est hors ligne. • Le système/la passerelle ne peut pas recevoir les données de l'appareil. • Problème technique.	Redémarrez votre passerelle. Si le problème persiste, contactez votre installateur ou consultez Aide et assistance et sélectionnez votre pays.

Utilisation de l'équipement

Opération de commutation

Pour utiliser la prise, insérez-la dans une prise murale et laissez-la activée. Vous pouvez activer/désactiver manuellement la prise en appuyant sur son bouton-poussoir supérieur, ou vous pouvez accéder à la prise via l'écran d'accueil pour l'activer/la désactiver en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.

Opération de commutation manuelle

Vous pouvez activer/désactiver la prise manuellement en appuyant sur un bouton-poussoir. Celui-ci s'affichera en vert à côté de la prise, et la prise alimentera l'appareil électrique qui lui est raccordé.




Opération de commutation à l'aide de l'application

Vous pouvez activer/désactiver la prise à distance à l'aide de l'application Wiser Home.

Pour activer/désactiver la prise à l'aide de l'application :

1. Accédez à la page d'accueil, appuyez sur **tous** les équipements ou sur l'onglet Pièce où se trouve la prise.
2. Appuyez sur  (A) pour activer ou désactiver la prise.

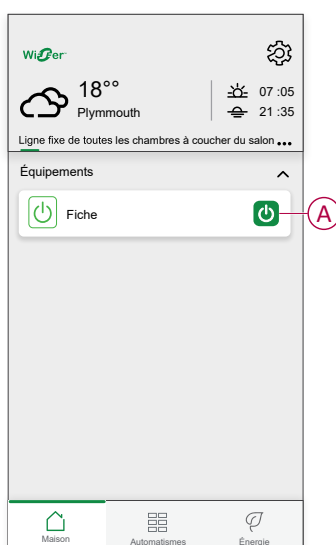


Création d'un programme

Le plug peut être commandé et déclenché par un programme. Une fois le programme enregistré, votre système suivra le programme actif. Vous pouvez créer ou modifier des programmes à tout moment.

Pour créer un programme :

1. Sur la page **Accueil**, toucher  > **Programmes** > .
2. Entrez le nom du programme (A).
3. Sélectionnez un type d'appareil (B).
4. Sélectionnez la liste des appareils (C) auxquels le programme doit s'appliquer.
5. Appuyez sur **Créer**.

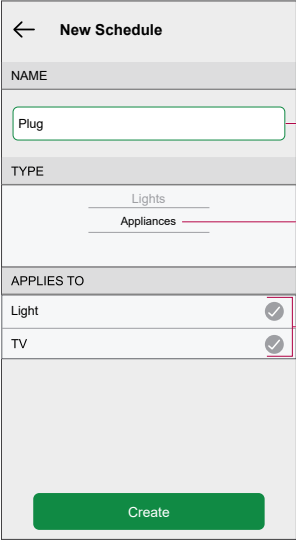

The screenshot shows a mobile app interface for creating a new schedule. At the top is a back arrow and the title 'New Schedule'. Below this is a 'NAME' section with a text input field containing the word 'Plug', which is circled in red and labeled with a red 'A'. Below the name field is a 'TYPE' section with two radio button options: 'Lights' and 'Appliances'. The 'Appliances' option is selected and circled in red, labeled with a red 'B'. Below the type section is an 'APPLIES TO' section with a list of devices: 'Light' and 'TV'. Both 'Light' and 'TV' have checkmarks next to them, and this entire list is circled in red and labeled with a red 'C'. At the bottom of the form is a green button labeled 'Create'.

6. Appuyez sur  pour ajouter un événement.

7. Sélectionnez un état (Marche / Arrêt) (D), une période (E) et appuyez sur **Enregistrer**.

The image shows two screenshots of the 'Prise' app interface. The left screenshot displays the 'DÉTAILS DU PROGRAMME' screen with fields for 'Type' (Equipements), 'Nom' (Prise), and 'Suivi par'. Below these is a red 'Supprimer' button and a section for 'ÉVÉNEMENTS' showing a weekly schedule with 'V' (Vendredi) highlighted. The right screenshot shows the 'Ajouter un événement' screen. It has an 'ÉTAT' section with 'Activé' and 'Arrêt' options, where 'Arrêt' is selected and marked with a red circle 'D'. Below is a 'QUAND' section with a time picker showing 12:00, marked with a red circle 'E'. At the bottom are 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons. Both screens have a back arrow and a '+' icon at the bottom.

SUGGESTION:

- Vous pouvez ajouter plusieurs programmes en fonction de vos besoins. Sélectionnez jours, appuyez sur , réglez l'état marche/arrêt et l'heure.
- Vous pouvez copier le programme existant dans un autre programme ou dans les jours de votre choix. Appuyez sur .
 - Appuyez sur **Programme** et sélectionnez un programme existant, puis cliquez sur **Copier**.
 - Appuyez sur **Jour**, sélectionnez les jours que vous souhaitez affecter et cliquez sur **Copier**.

Autorisation d'un programme

Pour suivre le programme pour une prise :

1. Accédez à la page d'accueil, appuyez sur **tous** les appareils ou sur l'onglet Pièce où se trouve la prise.
2. Appuyez sur l'interrupteur à bascule **Suivre le programme horaire** pour activer/désactiver le programme.

Commande vocale


Vous pouvez commander la prise à l'aide de Amazon Alexa® et de Google home en donnant une commande vocale.

Création d'un moment


Un moment vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement exécutées ensemble. En utilisant l'application Wiser Home, vous pouvez créer des moments en fonction de vos besoins.

Pour créer un moment :


1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur .
2. Accédez à **Moments** >  pour créer un moment.
3. Saisissez le nom du moment (A).
CONSEIL : Vous pouvez choisir l'image de couverture qui représente le mieux votre moment en appuyant sur .
4. Appuyez sur **Ajouter des actions** (B) pour sélectionner la liste des appareils.

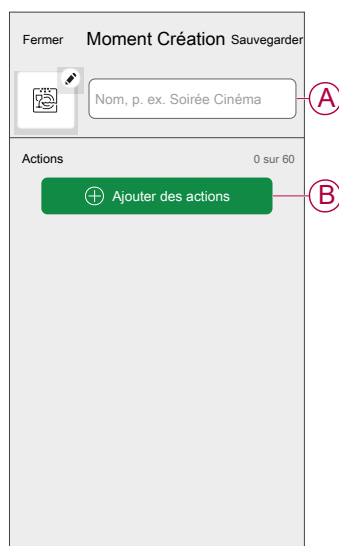

5. Dans le menu **Ajouter des actions**, vous pouvez sélectionner les appareils (C).

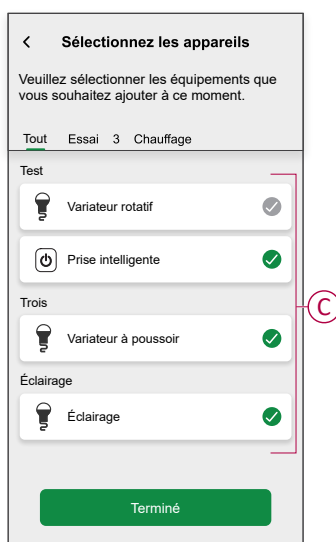

6. Une fois tous les appareils sélectionnés, appuyez sur **Terminé**.
7. Sur la page **Éditeur de moment**, appuyez sur l'appareil pour définir la condition. Par exemple, sélectionnez Plug.
- Appuyez sur  (D) pour mettre l'appareil sous tension.

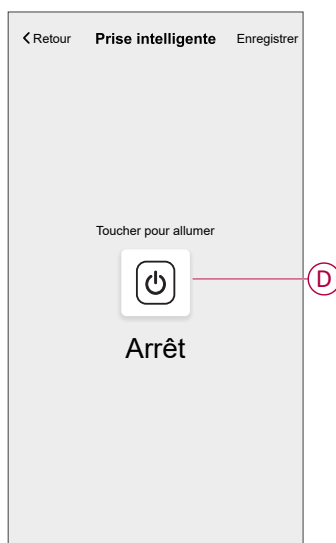

Lorsque la condition souhaitée est définie, appuyez sur **Set**.

8. Une fois toutes les conditions définies, appuyez sur **Sauvegarder**.


Une fois le moment enregistré, il est visible dans l'onglet **Moments**. Vous pouvez appuyer sur le moment pour l'activer.

Modification d'un moment

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Moments**, localisez le moment que vous souhaitez modifier et appuyez sur .

3. Sur la page **Éditeur de moment**, vous pouvez effectuer les modifications suivantes :


- Changer l'icône .
- Renommer le moment.
- Appuyer sur chaque action pour modifier les paramètres.
 - Pour supprimer une action, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur  (A) pour la supprimer.
 - Appuyez sur  **Ajouter des actions** (B) pour ajouter une nouvelle action.

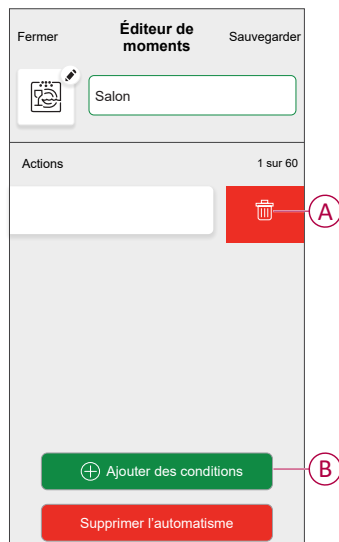

4. Appuyez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les modifications.

Suppression d'un moment

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Moments**, localisez le moment que vous souhaitez effacer et appuyez sur .
3. Dans la page Éditeur de moment, appuyez sur **Supprimer** (A), puis appuyez sur **Ok** (B).

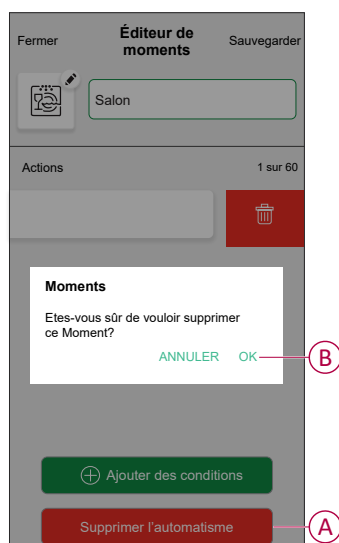


Création d'un automate

Un automate vous permet de regrouper plusieurs actions généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des moments programmés. En utilisant l'application Wiser, vous pouvez créer des automates en fonction de vos besoins.

Pour créer un automate :


1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur .
2. Accédez à **Automatisation** >  pour créer une automatisation.
NOTE: Au maximum 10 automates peuvent être ajoutés.
3. Appuyez sur **Si** (A) et sélectionnez l'une des conditions suivantes (B) :
 - **Toutes les conditions:** Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
 - **Toute condition:** Cela déclenche une action lorsqu'au moins une condition est remplie.

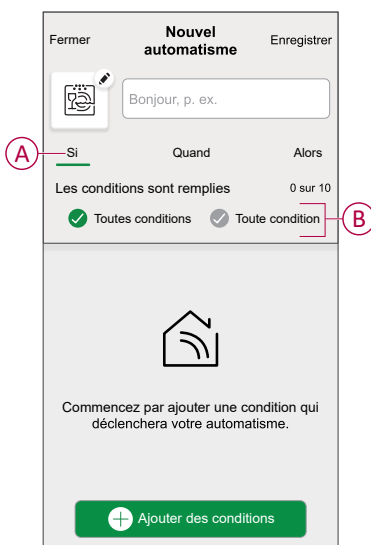

4. Appuyez sur **Ajouter des conditions** et sélectionnez l'une des options suivantes (C) :

- **Changement d'état d'un équipement**: Pour sélectionner un équipement pour activer l'automatisation.
- **Mode Absence: Activez / Désactivez** le mode Absence pour déclencher une action.


SUGGESTION: Le mode en déplacement peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour plus d'informations, consultez [Mode Absence](#).

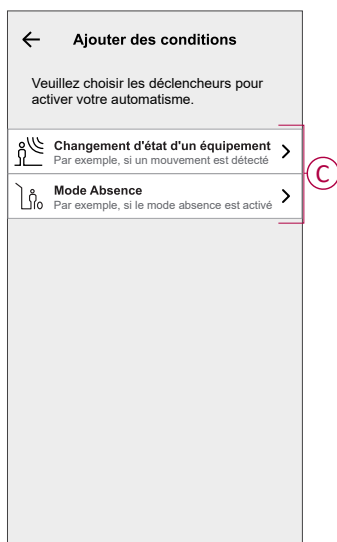

NOTE:


- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 conditions.
- Pour supprimer une condition supplémentaire, balayez vers la gauche et appuyez sur .

5. Pour définir une heure spécifique pour votre automatisation, appuyez sur **Quand > Ajouter l'heure** et sélectionnez l'une des options suivantes (D) :
- **Heure spécifique du jour: Lever du soleil, Coucher du soleil, Personnalisé.**
 - **Période de temps: Heure du jour, heure de nuit, Personnalisé.**

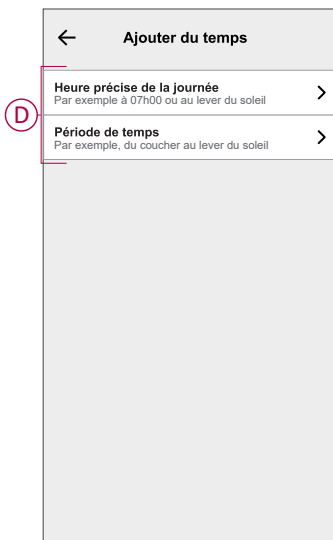
**NOTE:**

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 entrées.
- Pour supprimer une heure spécifique, balayez vers la gauche et appuyez sur .

6. Pour ajouter une action, appuyez sur **Alors > Ajouter une action** et sélectionnez l'une des options suivantes (E):
- **Contrôler un appareil:** sélectionnez un équipement que vous souhaitez déclencher.
 - **Envoyer une notification:** Activez la notification pour l'automatisme.
 - **Activer un moment:** Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
 - **Patientez:** Cette option vous permet d'ajouter un retard dans une séquence d'automatisation. Vous pouvez définir la durée Patientez en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu'à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions dans une automatisations.

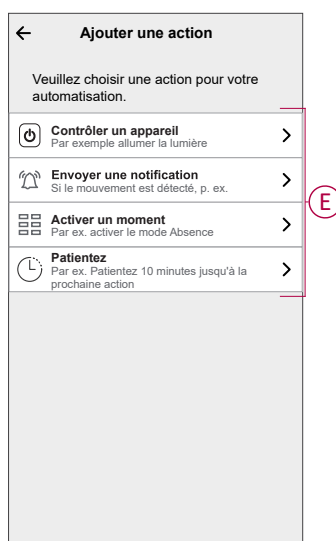

7. Appuyez sur **Contrôle d'un appareil > Prise intelligente**, appuyez sur  (F) pour l'activer/le désactiver, puis appuyez sur **Set**.

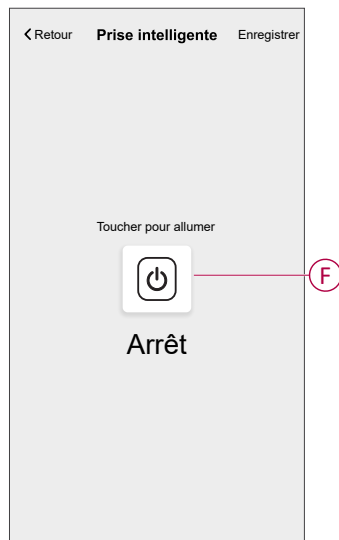


NOTE:

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions.
- Pour supprimer une action, balayez vers la gauche l'action et appuyez sur .

8. Entrez le nom de l'automatisation (G) .

Vous pouvez choisir l'image de couverture représentant votre automatisation en appuyant sur .

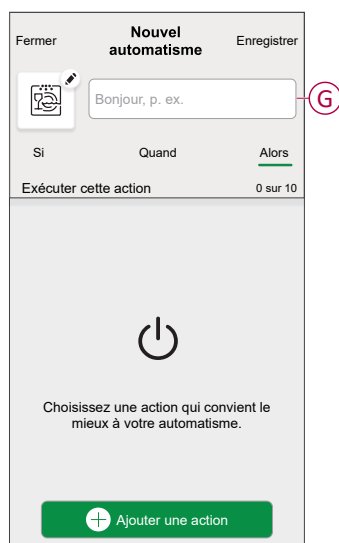


9. Appuyez sur **Sauvegarder**. Une fois l'automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l'onglet **Automatismes**. Utilisation du  vous pouvez activer ou désactiver l'automatisation.

Exemple d'automatisme


Dans l'exemple ci-dessous, si le mode en déplacement est activé en Journée, la prise s'éteint.

1. Accédez à **Automatismes** >  pour créer un automatisme.

2. Pour ajouter une condition, appuyez sur **Ajouter condition > Mode en déplacement > Mode en déplacement activé (A)**.

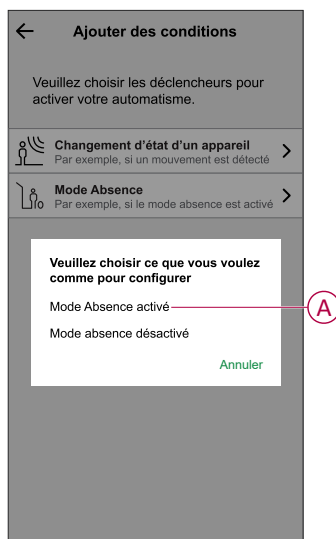

3. Lisez les informations et cliquez sur **OK**.
4. Pour régler l'heure, appuyez sur **Quand > Ajouter l'heure > Période > Heure du jour > Définir**.

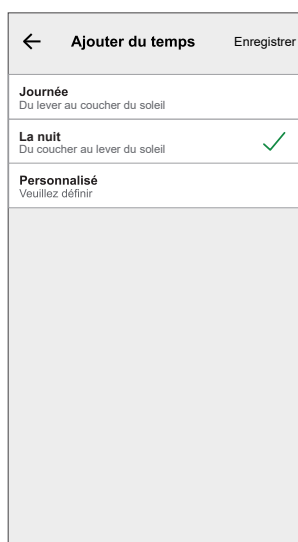

5. Pour ajouter une action, appuyez sur **Puis > Ajouter une action > Contrôler un appareil > Prise intelligente > Définir.**

SUGGESTION: Vous pouvez activer/désactiver la prise.



6. Lisez les informations et cliquez sur **OK**.

7. Saisissez le nom de l'automatisme.

SUGGESTION: Vous pouvez choisir l'image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .

8. Appuyez sur **Sauvegarder**.
Une fois l'automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l'onglet **Automatismes**.


NOTE: Vous pouvez activer ou désactiver les automatisations enregistrées sur le **Automation** à l'aide de  interrupteur à bascule.

Modification d'un automatisme

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez modifier.

3. Sur la page **Modifier un automatisme**, vous pouvez effectuer les modifications suivantes:

- Changer l'icône .
- Renommer l'automatisme.
- Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres.
 - Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur  (A) pour la supprimer.
 - Appuyez sur  **Ajouter une condition** (B) pour ajouter une nouvelle condition.
- Pour ajouter une action, appuyez sur l'option **Alors** et maintenir une action et tirer et déposer sur la position désirée.

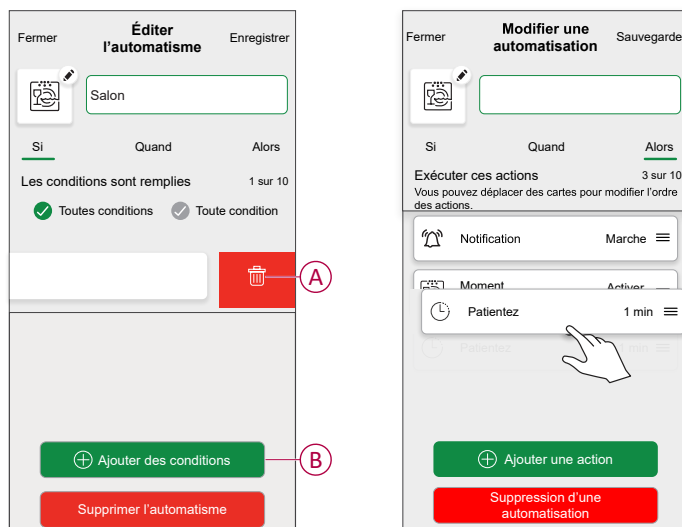


4. Appuyez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les modifications.

Suppression d'un automatisme

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez supprimer.

- Sur la page **Modifier un automate**, appuyez sur **Suppression d'un automate** (A) et lisez le message de confirmation, puis appuyez sur **OK** (B).

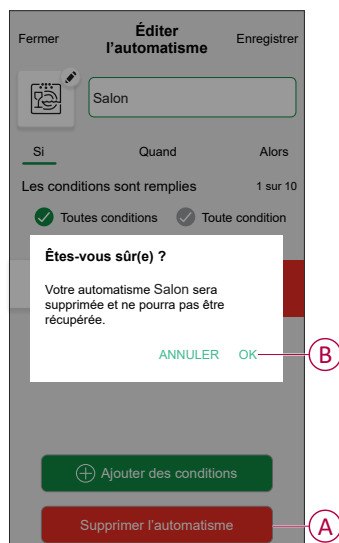


Suppression de l'équipement

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez supprimer la prise du système Wiser.

Pour supprimer la prise :

- Sur la page Accueil, appuyez sur .
- Appuyez sur **Équipements > Prise intelligente > Supprimer** (A). Toutes les données relatives au réseau seront supprimées.

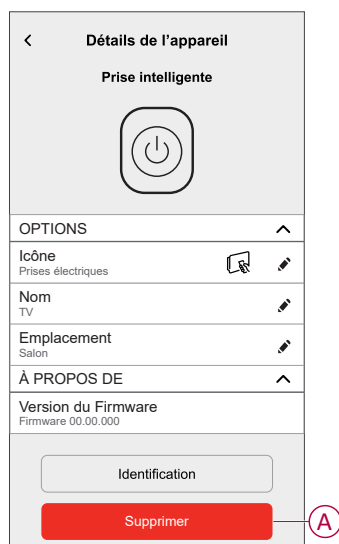

Réinitialisation de l'appareil

Pour réinitialiser l'appareil, procédez comme suit en fonction de votre appareil :

- Assurez-vous que la prise est installée dans une prise murale.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé.

3. En cinq secondes, la LED clignotera six fois en bleu puis s'éteindra. La prise est maintenant réinitialisée.

Affichages LED

Utilisation normale

Action utilisateur	Indication DEL	Statut
Branchez dans la prise murale (non appairée à la passerelle Wiser)	1 clignotement rouge suivi de 3 clignotements violets/rouges puis de 2 clignotements bleus.	–
Branchez dans la prise murale (appairée à la passerelle Wiser)	Clignotement rouge suivi d'un violet fixe pendant 1 seconde puis d'un bleu fixe pendant 1 seconde.	–
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT	Bleu fixe	Prise ACTIVÉE
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT	arrêt	Prise DESACTIVÉE
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes	Clignotements bleus rapides. Si la prise arrive à la passerelle, la LED arrête de clignoter. Si la prise ne parvient pas à joindre la passerelle, au bout de 60 secondes, les clignotements bleus rapides sont suivis de 6 clignotements lents.	Appairage en cours de la prise avec la passerelle Wiser
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT	Clignotement bleu rapide suivi de 6 clignotements bleus lents.	Interruption du mode de couplage
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant 5 s.	6 clignotements bleus lents.	Reset de la prise et retour aux paramètres d'usine

Caractéristiques techniques

Type de sortie	CCTFR6500	Type E
	CCTFR6501	Type F ou Schuko
	WB704H1A0902	Type G
Tension nominale	100-240 V CA, 50/60 Hz	
Puissance nominale	3000 W	
Courant nominal	13 A	
Veille	maximum 0,5 W	
Température de fonctionnement	de +0 °C à +40 °C	
Température de stockage	de -10 °C à +40 °C	
Indice de protection IP	IPX0	
Fréquence de fonctionnement	2400 MHz (bande ISM)	
Puissance max. de radiofréquence transmise	+8 dBm	
Classe de pollution	2	
Classe de logiciel	A	
Dimensions du produit (H x l x P)	79,6 x 67,9 x 72,5 mm	

Conformité

Informations de conformité pour les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

<https://checkaproduct.se.com/>



Informations générales sur les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>



Déclaration UE de conformité

Par la présente, Schneider Electric Industries, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE SUR LES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être téléchargée à l'adresse suivante : se.com/docs.

Marques

Ce guide fait référence à des noms de systèmes et de marques qui sont des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.

- Zigbee® est une marque déposée de la Connectivity Standards Alliance.
- Apple® et App Store® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- Google Play™ Store et Android™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric, de ses filiales et sociétés affiliées.
- Amazon Alexa™ est une marque de AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ est une marque de Google INC.
- Airzone est une marque de Equip Outdoor Technologies UK Limited.
- Aidoo est une marque de la société CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALTRA S.L.

Les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Reuil-Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2021 – 2024 Schneider Electric. Tous droits réservés.

DUG_Wiser Plug_WH-06